

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

FÖRSTA TVÄTT

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ALLMÄNNA FÖRSLAG**

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

VAL AV PROGRAM

RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FELSÖKNING

KUNDTJÄNST

TRANSPORT OCH HANTERING

INSTALLATION

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1. Ta av emballaget och kontrollera

- a. Klipp upp skyddsplasten och ta av den.
- b. Avlägsna det översta skyddet och hörnskydden.
- c. Tippa maskinen bakåt och vrid den så att den vilar på ett av de bakre hörnen. Då går det att ta av det nedersta skyddet.
- d. Öppna locket genom att trycka ner det en aning, samtidigt som du drar handtaget uppåt. Avlägsna polystyrenkudden (på vissa modeller).
- e. Dra av den blå skyddsfilm från panelen (på vissa modeller).
- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är tveksam. Kontakta Kundtjänst eller din återförsäljare.
- Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn.

2. Avlägsna transportlåsningen.

- Din tvättmaskin är försedd med en speciell transportlåsning och skruvar som hindrar att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport. Innan du använder tvättmaskinen måste du avlägsna transportlåsningen (se "Installation/Avlägsna transportlåsningen").

3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Placera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv.
- Justera fötterna så att maskinen står stadigt och jämnt (se "Installation/Justera fötterna").

4. Vattenanslutning

- Anslut vattenslangen enligt föreskrifterna från din lokala vattenleverantör (se "Installation/Anslutning av vattenslangen").
- Vattenanslutning: Endast kallvatten
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling
- Tryck: 100-1000 kPa (1-10 bar).

Endast Storbritannien och Irland:

- Vattenintag: varm- och kallvatten (på vissa modeller).

Temperaturen på det inkommande vattnet får inte överstiga 60 °C.

5. Avloppsslang

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ eller badkar med hjälp av U-böjen (se "Installation/Anslutning av avloppsslangen").
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar att vatten fylls på och töms samtidigt (hävertteffekt).

6. Elektrisk anslutning


- Den elektriska anslutningen skall utföras av en behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Tekniska data (spänning, effekt och säkringar) finns på typskylten på baksidan av maskinen.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett jordat vägguttag som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren accepterar inget ansvar för personskador och skador på föremål som på direkt eller indirekt sätt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar inte har följts.
- Använd inte förlängningssladdar eller adapttrar.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utför något underhåll på tvättmaskinen.
- Efter installationen måste stickkontakten alltid vara åtkomlig eller också måste strömmen kunna brytas med en tvåpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Kundtjänst.
- Elsladden får endast bytas av Kundtjänst.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett jordat vägguttag som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Tvättmaskiner som installeras i dusch- eller badrum måste skyddas med en differentialströmbrytare för restström på minst 30 mA. Enligt lag är det obligatoriskt att jorda maskinen. Tillverkaren accepterar inget ansvar för personskador och skador på föremål som på direkt eller indirekt sätt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar inte har följts.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet och för specificerat bruk.

Dimensioner:

Bredd:	400 mm
Höjd:	900 mm
Djup:	600 mm


FÖRSTA TVÄTT

Vi rekommenderar att det första tvättprogrammet körs med tom trumma. På så sätt rengörs maskinen helt från det vatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som maskinen har genomgått.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng trummans klaffar.
3. Håll i en liten mängd tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsfacket .
4. Välj ett kort tvättprogram (se programöversikten).
5. Tryck på **Start/Pausknappen**.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1. Förpackningen

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet skall kasseras.

2. Råd för att spara energi

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ tillverkarens doseringsråd som finns på tvättmedelsförpackningen.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel rinner ut ur trumman och sprids i omgivningen.
- Använd "Förtvätt" endast för hårt smutsad tvätt! Spar tvättmedel, tid och vatten och minska elförbrukningen med mellan 5 och 15 % genom att inte köra förtvättprogrammet när tvätten är lätt eller normalt smutsad.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg plagg med intorkade fläckar före tvätten, så slipper du tvätta vid onödigt hög temperatur.
- Spar energi genom att köra 60-gradersprogram i stället för 90-gradersprogram och genom att tvätta i 40 grader i stället för i 60 grader.
- Spar energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet om tvätten skall torkas i torktumlare (endast maskiner med justerbar centrifugeringshastighet).

3. Kassering av förpackningen och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ gällande bestämmelser om avfallshantering när det blir aktuellt att skrota tvättmaskinen.
- Innan tvättmaskinen skrotas måste du göra den obrukbar genom att klippa av elsladden så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet. Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du klipper av elsladden.
- Töm och rengör tvättmedelsfacket om du tänker skrota tvättmaskinen.


4. Barnsäkerhet

- Låt inte barn leka med eller i tvättmaskinen.

5. Allmänna rekommendationer


- Stäng alltid av maskinen efter användningen. Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring och underhåll.
- Använd ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra maskinens hölje.
- Använd inte slipmedel.
- Använd inte våld för att öppna locket.
- Elsladden får endast bytas mot en original elsladd som kan beställas från vår Kundtjänst. Elsladden får endast bytas av en behörig fackman.

6. EC Förklaring om överensstämmelse

- Denna tvättmaskin formges, tillverkas och saluförs i enlighet med säkerhetskraven i Europadirektiv: Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC
EMC-direktiv 89/336/EEC
CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC 

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

1. Lock
2. Tvättmedelsfack
3. Tvättrummans klaffar
4. Pump och nålfälla
5. Kundtjänst (bakom nålfällans lucka)
6. Flyttspak (beroende på modell)
 - För att flytta maskinen drar du ut spaken en liten bit för hand och drar sedan ut den helt med foten.
7. Justerbara fötter

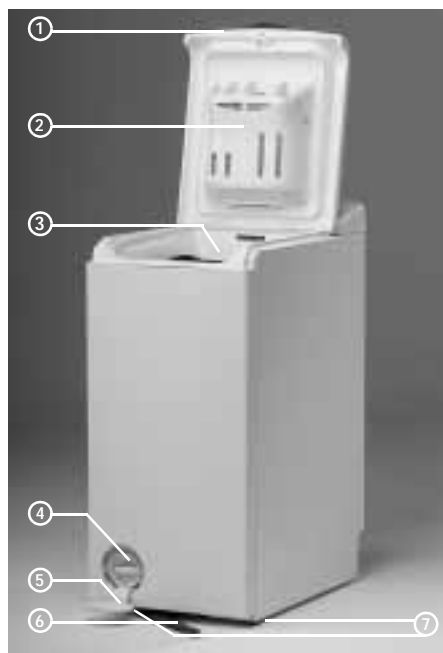

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Sortera tvätten

1. Sortera tvätten efter
 - **Typ av material / klädvårdssymboler**
Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som skall handtvättas.
 - **Färg**
Skilj på vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
 - **Storlek**
Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvättrumman fördelas bättre och så att tvätten blir mer effektiv.
 - **Ömtåliga material**
Tvätta ömtåliga textilier separat: Använd specialprogrammet för maskintvättbart ylle, gardiner och andra ömtåliga textilier. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en typpås. Använd specialprogrammet för handtvätt. Tvätta strumpor, skärp och andra små persedlar med spännen (t.ex. behåar) i speciella tvättpåsar eller i örngott med blixtläs.
2. Töm alla fickor
Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.
3. Dragkedjor, knappar o.s.v.
Drag igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band skall knytas ihop.

Fläckborttagning

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen avlägsnas i allmänhet under programmets enzymfas.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsfacket (II) eller ett blekmedel i facket (I) (beroende på modell).
- Svåra fläckar bör förbehandlas före tvätten.

Färgning och blekning

Dessa produkter innehåller vanligtvis färgmedel, fixermedel och salt. Häll i färgmedlet, fixermedlet och saltet direkt i den tomma trumman. Lägga därefter in tvätten.

- Använd endast färg- och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.


Behandling med stärkelse

Häll stärkelsen (flytande eller i pulverform) i en behållare och späd med cirka 1 liter vatten. Lägga in tvätten i maskinen, stäng trumklaffarna och häll den utspädda stärkelsen direkt på trumman. Stäng sedan locket, välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kör igång maskinen.

Fylla tvätttrumman

1. Öppna och stänga trummans klaffar.
2. Trumman öppnas genom att man trycker på knappen med ena handen samtidigt som man håller den andra handen på den stora klaffen.
3. Lägg in ett plagg åt gången i trumman utan att packa för hårt. Råd om tvättmängder finns i programöversikten: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.
4. Stäng trummans klaffar genom att hålla ihop båda klaffarna på mitten igen.

Observera! Kontrollera att trummans klaffar är ordentligt stängda så att knappen sticker ut över kanten på den stora klaffen.

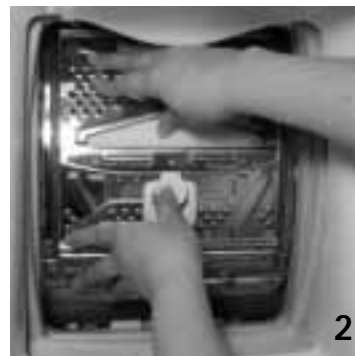

Att fylla tvättrumman

1. Öppna locket.
2. Öppna trumman genom att vrida på ratten.
3. Lägg in ett plagg åt gången i trumman utan att packa för hårt. Råd om tvättmängder finns i programöversikten: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.
4. Stäng trumman så här: tryck först ned den främre klaffen och sedan bakre klaffen så långt det går (utan att vrida på ratten).



TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Val av tvättmedel och tillsatser

Vilket tvättmedel du skall välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).

Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel för ylle/vätt.

- Färg;
- Tvätttemperatur;
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på de olösliga ämnena som används i moderna fosfatfria pulvertvättmedel. Om du har problem av detta slag brukar det räcka att skaka eller borsta plagget i fråga. Du kan också övergå till flytande tvättmedel. Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats, utom räckhåll för barn.

Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet. Kontrollera att de avkalknings-, färg- eller blekmedel du tänker använda är godkända för maskintvätt. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som är skadliga för tvättmaskinens komponenter. Använd aldrig lösningsmedel (till exempel terpentin och bensin) i maskinen.

Maskintvätta inte textilier som behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen och ta hänsyn till:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts;
- Tvättmängd;
 - Full tvättmängd: Följ tillverkarens anvisningar;
 - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
 - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): hälften av den dos som rekommenderas för full tvättmängd;
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket): Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängder än hårt vatten.

Anmärkningar:

Överdoser av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket ger sämre tvättresultat. Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.

Otillräckligt med tvättmedel kan med tiden leda till att tvätten blir grå och att det blir kalkbeläggningar på trumman, värmeslingorna och vattenbehållaren.

När koncentrerat sköljmedel används skall tvättmedelsfacket fyllas med vatten upp till **MAX**-markeringen.

När du använder koncentrerat tvättmedel blir det lättare att dosera om du använder doseringsbollen som finns i tvättmedelsförpackningen. Lägg bollen direkt i tvätttrumman.

VATTNETSHÅRDHET

VATTNETS-HÅRDHETSGRAD	EGENSKAP	TYSK STANDARD °dH	FRANSK STANDARD °fH	ENGELSK STANDARD °eH
1	mjukt vatten	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt vatten	7-14	12-25	9-17
3	hårt vatten	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt vatten	över 21	över 37	över 26

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre eller fyra fack, beroende på modell.

Fyll på tvättmedel och tillsatser:

- Tvättmedel för förtvätt och huvudtvätt
- Tvättmedel för huvudtvätt utan förtvätt
- Sköljmedel och stärkelse: fyll inte över **MAX**-markeringen.
- Blekmedel: fyll inte över **MAX**-markeringen. (endast tvättmedelsbehållare med fyra fack)
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhårdare (hårdhet 4)
- Stärkelse (löst i vatten)

OBS! Fyll inte över **"MAX"**-markeringen.

Använd inte flytande tvättmedel för program med förtvätt.

För program utan förtvätt och låga tvätttemperaturer (från kalltvätt till 40° C) är det däremot lämpligt att flytande tvättmedel används. Då blir det inga vita fläckar (rester av tvättmedel) på tvättgodset.



VAL AV PROGRAM

Förberedelse av tvätten

1. Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
2. Håll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen. Se avsnittet "Tvättmedel och tillsatser".

Välj önskat program

1. Vrid **programvalsratten** till önskat program. Indikatorn för återstående programtid (olika på olika modeller) visar tvättiden för det valda programmet (i timmar och minuter) och **Start/Pausknappens** kontrollampa blinkar. Dessutom visas det inställda programmets temperatur och centrifugeringshastighet.
2. Den förinställda temperaturen kan ändras med hjälp av plus- eller minusknappen ("+" eller "-") (olika på olika modeller).
3. Välj tillvalsfunktion.

När du väljer en tillvalsfunktion tänds motsvarande kontrollampa, såvida inte det är omöjligt att kombinera valda program, tillvalsfunktioner och temperatur.

Startfördröjning (beroende på modell)

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre.

- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjningsknappen för att välja önskad startfördröjning, mellan 1 och 19 timmar.
- Tryck på **Start/Pausknappen**. Kontrollampan i **Start/Pausknappen** tänds och lampan i Startfördröjningsknappen blinkar.
- Visningen av den inställda startfördröjningen försvinner när programmet startar och istället visas återstående programtid.
- Om du ångrar dig och vill ändra antalet timmar du har ställt in trycker du bara på Startfördröjningsknappen igen.

Avbryta startfördröjningen.

- Vrid programvalsratten till läge "0".
- Välj önskat program och tillvalsfunktioner och tryck på **Start/Pausknappen**.

Starta programmet

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Pausknappen**. **Start/Pausknappens** kontrollampa tänds. När programmet har startat visar programfasvisaren programmets olika faser, dvs tvätt, sköljning och centrifugering.

Anmärkning: Om det blir strömavbrott eller om programmet avbryts startar programmet från den punkt där det blev avbrutet.

lucklås

Av säkerhetsskäl är locket låst under vissa programfaser. Cirka en minut efter programslut och efter ett programavbrott släpper låset automatiskt.

Programslut

- På indikatorn för återstående programtid visas "0": 00" och kontrollampan "Programslut" tänds.
1. Vrid programvalsratten till läge "0".
 2. Stäng vattenkranen.
 3. Öppna locket och trumklaffarna och ta ut tvätten.

ändra program eller tillvalsfunktioner under pågående tvättprogram

1. Välj ett nytt program med programvalsratten. Välj även tillvalsfunktioner och centrifugeringshastighet om det är nödvändigt. **Start/Pausknappens** kontrollampa blinkar.
Anmärkning: Det går inte att välja tillvalsfunktionerna "startfördröjning" och "förtvätt" efter att programmet har ändrats.
2. Tryck på **Start/Pausknappen**. Det nya programmet startar från det programsteg där det föregående programmet avbröts.
Anmärkning: Tillsätt inget tvättmedel för det nya programmet.

avbryta ett program / paus

Om du av någon anledning vill avbryta programmet och köra klart det vid ett senare tillfälle gör du så här:

1. Tryck på **Start/Pausknappen**. Kontrollampan börjar att blinka.
2. När du vill köra programmet trycker du på **Start/Pausknappen** igen.

radera programmet

Följ anvisningarna nedan om du vill stänga av eller radera det pågående programmet:

1. Vrid programvalsratten till "Tömning".
2. Tryck på **Start/Pausknappen** för att starta tömningsprogrammet.

RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN

Maskinen är utrustad med en pump som rengörs automatiskt. I nålfällan fastnar föremål som knappar, mynt och säkerhetsnålar som av misstag blivit kvar i tvättgodset.

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Öppna luckan framför nålfällan med ett mynt.
3. Ställ en skål nedanför nålfällan.
4. Vrid långsamt nålfällans vred moturs tills det hamnar i lodrätt läge, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta tills allt vatten har runnit ut.
6. Skruva sedan ur nålfällan helt och dra ut den.
7. Plocka bort allt material som fastnat i nålfällan.
8. Kontrollera att pumphjulet (inuti maskinen, bakom nålfällan) inte är blockerat.
9. **Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medurs tills det tar emot (tills vredet är i vågrätt läge).**
10. Häll 0,5 l vatten i tvättmaskinen genom trumman och kontrollera att inget vatten läcker från nålfällan.
11. Stäng nålfällans lucka.
12. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Kontrollera alltid nålfällan om tvättmaskinen inte tömmer ur vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.

Tvättmaskinen är utrustad med en säkerhetsfunktion som stänger av maskinen före varje påfyllning om vattnet inte har tömts helt ur behållaren under den föregående fasen i tvättprogrammet.

Kontrollera nålfällan minst två, tre gånger per år och rengör den om så krävs.

VIKTIGT: innan nålfällan töms bör du försäkra dig om att tvättvattnet har svalnat.



TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

När skall kvarblivet vatten tömmas (problem med tömningen)?

- När tvättmaskinen skall transporteras eller flyttas.
 - Om det finns risk att det blir minusgrader i rummet där tvättmaskinen står. I detta fall bör du tömma tvättmaskinen efter varje tvätt.
 - När "FP" visas i teckenfönstret (problem med tömningen).
1. Stoppa maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
 2. Stäng kranen, koppla loss vattenslangen från maskinen och låt vattnet rinna ut i en skål.
 3. Öppna nålfällan och låt vattnet rinna ut i en liten skål med låga kanter. Stäng sedan nålfällan.
 4. Ta loss avloppsslangen från hållaren på tvättmaskinens baksida (se pil A).
 5. Låt allt vatten rinna ut i en skål med låga kanter.
 6. Vänta tills vattnet har slutat rinna ut ur maskinen.
 7. Sätt fast avloppsslangen på hållaren igen tillsammans med U-böjen.
 8. Anslut vattenslangen och sätt in stickkontakten i eluttaget.

Viktigt:

- När det kvarblivna vattnet har tömts måste tvättmaskinens vattenslang skruvas fast för hand. Kontrollera att alla kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Tvättmedelsfack

1. Tryck in knapparna som finns på båda sidor om facket.
2. Dra facket mot dig och ta ut det.
Det kan finnas lite vatten kvar i tvättmedelsfacket. Tänk därför på att hålla tvättmedelsfacket i "upprätt" läge när du flyttar på det.
3. Diska tvättmedelsfacket under rinnande vatten.
Det går att ta av locken på insatserna i tvättmedelsfacket för att underlätta rengöringen.
4. Sätt tillbaka locken på insatserna efteråt - gäller naturligtvis bara om du har tagit av dem.
Se till att de hamnar på rätt plats.
5. För att sätta tillbaka tvättmedelsfacket måste du passa in de nedre tapparna i hålen på locket och vicka på tvättmedelsfacket tills de båda övre knapparna låses.

Anmärkning: Kontrollera att tvättmedelsfacket är insatt på korrekt sätt.



Vattenslangens filter

Kontrollera och rengör regelbundet (minst två, tre gånger per år).


1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss slangens från kranen.
4. Rengör filtret som sitter vid slangens ände utan att ta ut det. Använd till exempel en tandborste. Rengör noggrant.
Anmärkning: På maskiner som är utrustade med slang av typ "A" får slangens inte sänkas ned i vatten.
5. Skruva tillbaka den böjbara slangens vid kranen för hand. Använd inte tänger (risk att slangkopplingen går sönder).
6. Öppna kranen och kontrollera att kopplingarna är vattentäta.
7. Sätt in stickkontakten i eluttaget.



Ta bort föremål som fastnat mellan trumman och vattenbehållaren

Om ett föremål av misstag faller ner mellan tvätttrumman och vattenbehållaren kan du ta upp det tack vare de löstagbara trumvalkarna:

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Ta ut tvättgodset ur trumman.
3. Stäng trummans klaffar och snurra trumman ett halvt varv.
4. Tryck på plastknoppen med en skruvmejsel samtidigt som du skjuter valken åt höger.
5. Valken kommer då att falla ned i trumman.
6. Öppna trumman: Nu kan du ta upp föremålet genom hålet där valken tidigare satt.
7. Sätt tillbaka valken från trummans insida: Passa in plastknoppen i hålet på trummans högra sida.
8. Skjut sedan plastvalken åt vänster så att den klickar på plats.
9. Stäng trummans klaffar igen, snurra trumman ett halvt varv och kontrollera att valken verkligen är förankrad i alla punkter.
10. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

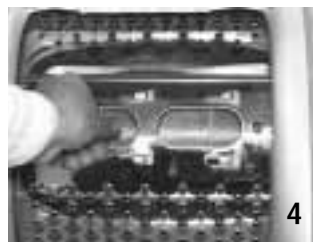

Hölje och kontrollpanel

- Använd vanliga rengöringsmedel för hushållet (använd inga slipmedel).
- Torka torrt med mjuk trasa.

Lockets tätningslist

- Rengör då och då med en fuktig trasa.

Vattenslang

- Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt den om den verkar skör eller trasig.

FELSÖKNING

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnosticerar fel på ett tidigt stadium, vilket gör att du kan åtgärda felen på lämpligt sätt.

Ofta är dock felen som upptäcks så enkla att de kan åtgärdas på ett par minuter.

Exempel:

Tvättmaskinen startar inte, ingen lampa tänds.

Kontrollera om:

- stickkontakten sitter i eluttaget;
- eluttaget fungerar på korrekt sätt (använd en bordslampa eller dyligt),
- programmet har valts på rätt sätt.

Tvättmaskinen startar inte, men Start/Pausknappens kontrollampa lyser.

Kontrollera om:

- programmet har ändrats;
- maskinens lock är ordentligt stängt.
Öppna locket och stäng det igen.

Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet.

Kontrollera om:

- kontrollampen för **“Sköljstopp”** är tänd. Tryck i så fall på Sköljstoppsknappen för att koppla ur funktionen;
- ett annat program har valts.
Välj önskat program och tryck på **Start/Pausknappen**.
- **Start/Pausknappens kontrollampa blinkar.**
Tryck på **Start/Pausknappen**.
- tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats.
Se översikten med felbeskrivningar.

Rester av tvättmedel och tillsatser är kvar i tvättmedelsbehållaren efter tvätten.

Kontrollera om:

- tvättmedelsfacket sitter rätt och att det inte är blockerat (se “Rengöring och underhåll”),
- nålfällan i vattenslangen är blockerad (se “Rengöring och underhåll”).

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- alla fötter har justerats så att maskinen står plant (se “Installation”);
- transportlåsningen är borttagen. Innan tvättmaskinen startas MÅSTE transportskruvarna och transportlåsningen tas bort (se “Installation”).

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

Kontrollera om:

- pumphjulet är blockerat (se “Rengöring av nålfällan”).
- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg och köra centrifugeringen en gång till.
- det är skum på tvättgodset: kör om skölj- och centrifugeringsprogrammet och undvik för stora mängder tvättmedel.

Anmärkning:

Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans.

Om enskilda, mycket stora artiklar (till exempel en badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.

Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras.

Vad skall jag göra när det automatiska säkerhetssystemet upptäcker en felfunktion?

Programmet avbryts och felkällan anges av olika indikatorer (beroende på modell).

Oversikt med felbeskrivningar.

Kontrolllampan tänds.	Felbeskrivning
"Vattenkran"	"Fel på vattenintaget"
-	"Fel på tömningen"
-	"Fel på elektriska komponenter"
"Vattenstopp"	"Fel på vattenstoppet"

a. Fel på vattenintaget (det kommer inte fram något eller inte tillräckligt mycket vatten)

I teckenfönstret visas "FH" med blinkande sken.

Stäng av maskinen genom att vrida programvalsratten till "0" och dra ut elsladden ur eluttaget.

Kontrollera om:

- vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt;
- vattenslangen är vikt eller tillklämd;
- filtret i vattenslangen är tilltäppt (se "Rengöring och underhåll"),
- vattnet i vattenslangen har frusit.
- tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen är öppen (röd indikator i ventilens inspektionsfönster).

Byt i så fall till en ny säkerhetsslang.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Välj önskat program och tryck på

Start/Pausknappen så att programmet fortsätter (tillsatt inget extra tvättmedel för detta program).

Kontakta Kundtjänst om felet uppträder igen (se "Kundtjänst")

b. Fel på tömningen

I teckenfönstret visas "FP" med blinkande sken.

Stäng av maskinen genom att vrida programvalsratten till läge "0" och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Kontrollera om:

- avloppsslangen är vikt eller tillklämd (se "Installation");
- pumphjulet är blockerat (se "Rengöring av nälfällan").
- vattnet i avloppsslangen har frusit.
- Om det är kvar vatten i trumman kan du tömma det genom att följa instruktionerna i avsnitt "Tömning av kvarblivet vatten".

VIKTIGT: vänta tills tvättvattnet har svalnat innan du tömmer maskinen.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Välj önskat program och tryck på

Start/Pausknappen så att programmet fortsätter (tillsatt inget extra tvättmedel för detta program).

Om problemet kvarstår kontakter du Kundtjänst (se "Kundtjänst").

c. Fel på en elektrisk komponent

I teckenfönstret visas "F4" till "F15".

Välj program och tryck på **Start/Pausknappen** igen.

Om problemet kvarstår kontakter du Kundtjänst (se "Kundtjänst").

d. Fel på vattenstoppet (beroende på modell)

En ljudsignal hörs och pumpen arbetar.

Kontrolllampan för Vattenstopp lyser eller "FA" visas i teckenfönstret.

Stäng av tvättmaskinen genom att vrida programvalsratten till läge "0", dra ut stickkontakten ur eluttaget och stäng vattenkranen.

Felet på vattenstoppet kan ha utlösts av:

- alltför mycket skum.
 - en läcka i vattenslangen eller i maskinen.
- Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att kvarblivet vatten kan rinna ut.

Gör därefter följande:

- Sätt in stickkontakten i eluttaget igen,
- öppna vattenkranen (om **Start/Pausknappen** inte är intryckt, men maskinen ändå börjar ta in vatten, stänger du vattenkranen och kontakter Kundtjänst),
- Välj önskat program och tryck på **Start/Pausknappen**.
Om felet kommer tillbaka kontakter du Kundtjänst (se "Kundtjänst").

KUNDTJÄNST

Innan du kontaktar Kundtjänst:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om maskinen fortfarande inte fungerar kontaktar du Kundtjänst.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Exakt modell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Serviceskylten på insidan av nålfällans lucka eller på baksidan av tvättmaskinen.

- Fullständig adress.
 - Telefon- och riktnummer.
- Du bör i första hand kontakta Kundtjänst hos återförsäljaren som sålde maskinen till dig.

TRANSPORT OCH HANTERING

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss vattenslangen och avloppsslangen.
4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Tömning av kvarblivet vatten").
Vänta tills vattnet har svalnat så att ingen olycka inträffar.
5. Vissa maskiner har en flyttspak som kan användas när maskinen skall flyttas. Dra ut spaken som sitter längst ner på maskinens framsida en aning för hand och dra sedan ut den helt med foten. Skjut spaken på plats igen när den inte skall användas längre.
6. Transportera tvättmaskinen i upprätt läge.

VIKTIGT: Använd aldrig maskinen när spaken är utdragen.



INSTALLATION




Så här avlägsnas transportlåsningen

Din tvättmaskin är försedd med en transportlåsning som hindrar att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport.

Transportlåsningen på maskinens baksida MÅSTE tas bort innan tvättmaskinen används.

1. Lossa på de två skruvarna **A** och de fyra skruvarna **B** med en vanlig skruvmejsel eller en sexkantsnyckel n. 8.
2. Avlägsna transportlåsningen.
3. Sätt tillbaka de fyra yttersta skruvarna **B** i tvättmaskinen och dra åt dem.
4. Ta bort de två locken **C** från slanghållaren och tryck in dem i öppningarna **D** på tvättmaskinen.

Anmärkning: glöm inte att sätta tillbaka och dra åt de fyra yttre skruvarna.

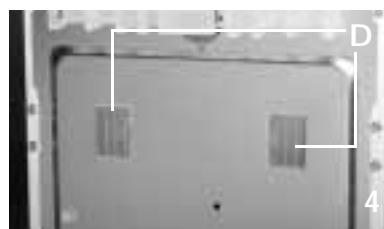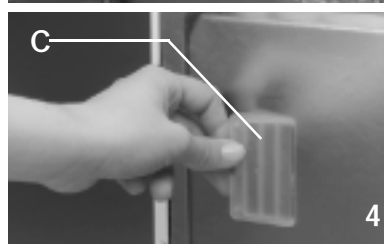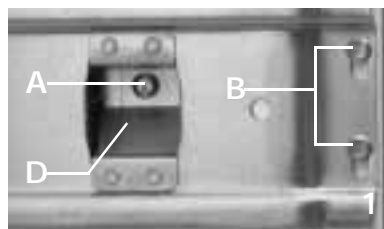

Justera fötterna

Placera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, i närheten av el-, vatten- och avloppsanslutningar.

Om golvet är ojämnt kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens fötter justeras (sätt inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under fötterna):

1. Lossa på låsmuttern med den medföljande skruvnyckeln.
2. Justera fotens höjd för hand.
3. Dra åt låsmuttern moturs.

Se till att alla fyra fötterna står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).

För att installera tvättmaskinen krävs ett 40 cm brett och 63 cm djupt utrymme.

Anmärkning: om tvättmaskinen skall stå på en tjock matta måste fötternas höjd justeras så att luften kan cirkulera på undersidan av maskinen.



Anslutning av vattenslangen.

1. Skruva försiktigt fast slangkopplingen på vattenkranen, helst för hand.
2. Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd.
3. Kontrollera att alla kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort kan den bytas mot en tryckfast slang av lämplig längd (avsedd för tryck på minst 1000 kPa och godkänd enligt EN 50084).

Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt den om den verkar skör eller trasig.

Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.




Endast Storbritannien och Irland:

1. Skruva noggrant fast båda vattenslangarna:

- varmvattensslangen (se **A**),
- och kallvattensslangen (se **B**).

Temperaturen på det inkommande vattnet får inte överstiga 60 °C.

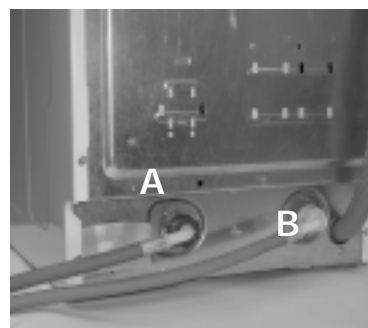

Vattenstopp för skydd mot översvämning

(beroende på modell)

- Skruva fast slangen vid vattenkranen. Öppna kranen helt och kontrollera att kopplingen är vattentät.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage!
- Vattenslangen och plastdosan vid krankopplingen innehåller elektriska komponenter:
Skär inte av slangen och sänk inte ner dosan i vatten.
- Om den flexibla slangen skadas måste du omedelbart dra ut stickkontakten ur eluttaget och byta slangen.

Om slangen är för kort kan du byta ut den mot en 3 m lång vattenstoppslang (kan inhandlas hos Kundtjänst eller din återförsäljare). Detta arbete får endast utföras av en behörig elektriker.



Anslutning av avloppsslangen

1. Haka av avloppsslangen från hållarna på vänster och höger sida, se pil A på bilden.

Viktigt:

Lossa INTE på avloppsslangens koppling på höger sida, se pil B på bilden. Annars kan hett vatten läcka ut och orsaka brännskador.

2. Sätt fast U-böjen (C) vid den fria änden av avloppsslangen.
3. Anslut avloppsslangen antingen till en hävert eller häng den över kanten på ett tvättställ eller ett badkar med hjälp av U-böjen.
Små handfat passar inte för detta ändamål.
Kanten på tvättstället får vara högst 100 cm över golvet.

Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en böjbar slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor.

Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m.

Högsta dräneringshöjd (U-böj): 100 cm.

Lägsta dräneringshöjd: 55 cm.

Viktigt:

Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd och fäst upp den så att den inte kan lossna och ramla ner när maskinen är i gång.

